


Instrukcja obsługi

Mini kamera **POWERBANK MK25**

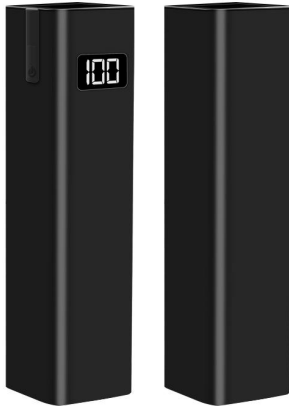

Wstęp

Dziękujemy za zakup mini kamery POWERBANK MK25. Kamera przeznaczona jest do instalacji w ukrytym miejscu, oferując funkcję nagrywania na kartę pamięci, funkcję detekcji ruchu, rejestrację dźwięku oraz zdalny podgląd na żywo i dostęp do nagranych plików.

Przed rozpoczęciem korzystania z kamery zapoznaj się z instrukcją!

Specyfikacja urządzenia


■ Najważniejsze funkcje

- Rozdzielczość wideo 1920×1080,
- Dedykowana aplikacja mobilna,
- Alarmowanie za pomocą powiadomień push,
- Nagrywanie dźwięku,
- Funkcja nagrywania po wykryciu ruchu,
- Nagrywanie na kartę microSD: ciągłe lub po detekcji ruchu,
- Nagrywanie w pętli,
- Obsługa kart pamięci do 128 GB,



Uwaga:

Obiektyw jest odsoniętym elementem układu elektronicznego – należy obchodzić się z nim delikatnie. Zbyt silne szarpnięcia, odgięcia i skręcenia mogą spowodować jego naderwanie i w konsekwencji utratę jakości nagrywanego obrazu bądź brak możliwości nagrywania. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

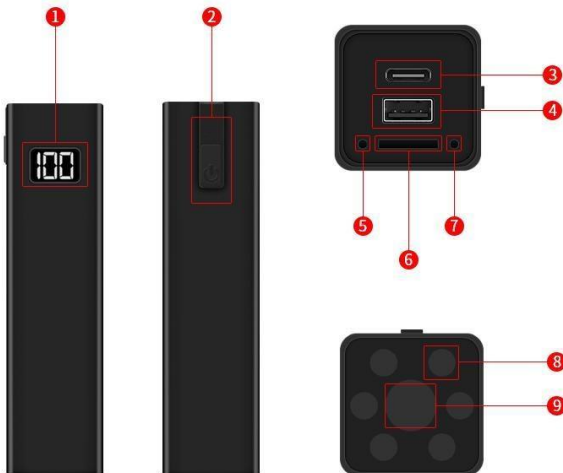

1. Poziom naładowania baterii
2. Przycisk ON/OFF
3. Port ładowania
4. Port wyjściowy USB
5. Kontrolka LED
6. Gniazdo karty pamięci SD
7. Przycisk reset
8. Dioda IR
9. Obiektyw

Rozpoczęcie pracy

Pracę z kamerą należy rozpocząć od:

1. Podłączenia zasilania do kamery (naładowany akumulator / przewód USB),
2. Instalacji aplikacji mobilnej.

W późniejszych krokach będzie możliwe ustanowienie połączenia bezprzewodowego (Wi-Fi) z routerem, które umożliwi podgląd zdalny.

Aby kamera mogła nagrywać materiał wideo, należy umieścić w gnieździe kartę pamięci microSD.



Uwaga:

Do rozpoczęcia korzystania z kamery przez komputer PC wymagane jest podłączenie kamery do sieci Wi-Fi (routera) za pomocą aplikacji mobilnej.

Obsługa aplikacji mobilnej

■ Instalacja aplikacji mobilnej

Nazwa aplikacji mobilnej to **LookCam**.

Aby zainstalować aplikację, znajdź ją w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub w App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Istnieje możliwość szybkiego przejścia do pobierania aplikacji skanując odpowiedni kod QR:



■ Połączenie z kamerą

Po zainstalowaniu aplikacji, kolejnym krokiem jest połączenie się z kamerą. Urządzenie S08 generuje własną sieć Wi-Fi, z którą należy połączyć się na urządzeniu mobilnym (smartfonie/tablecie).

Po dodaniu kamery do aplikacji istnieje możliwość połączenia jej z domową siecią Wi-Fi w celu dostępu zdalnego (opisano w dalszej części instrukcji).

Aby wyświetlić podgląd z kamery, dotknij jej pozycję na liście:



Zostanie wyświetlony komunikat, w którym aplikacja pyta, czy zmienić domyślne hasło w celu bezpieczeństwa.

Using the default access password is not an wise choice, do you want to modify it ?

CANCEL MODIFY

Jeśli chcesz zmienić hasło, dotknij OK, jeśli nie, dotknij Cancel. Domyślne hasło to: **123456**. Następnie zostanie wyświetlony podgląd z kamery:



- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 Ustawienia jasności | 7 Niedostępne |
| 2 Ustawienia kontrastu | 8 Wykonaj zdjęcie |
| 3 Włącz/wyłącz diody LED | 9 Rozpocznij nagrywanie lokalnie |
| 4 Wł./wył. diody IR | 10 Odbij w pionie |
| 5 Zmiana rozdzielczości | 11 Odbij w poziomie |
| 6 Odtwarzanie dźwięku | |


Aby połączyć się z siecią kamery:

1. Odszukaj ją w menu dostępnych sieci Wi-Fi w urządzeniu mobilnym,



2. Połącz się z siecią.

System może wyświetlić komunikat o braku możliwości połączenia z Internetem.

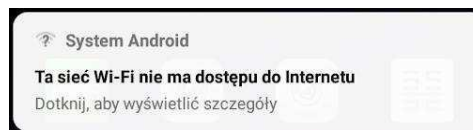

Jest to normalne, gdyż połączenie nawiązywane jest między dwoma urządzeniami. Jeśli to konieczne, dotknij opcję *Pozostań podłączony*.

■ Dostęp do kamery

Uruchom aplikację LookCam. Aplikacja wykryje kamerę i wyświetli komunikat, w którym zapyta, czy chcesz połączyć kamerę z ruterem. Jeśli chcesz od razu dokonać połączenia z domowym Wi-Fi, kliknij przycisk OK – procedura połączenia kamery z siecią Wi-Fi rutera jest opisana w dalszej części instrukcji.

Kliknij *Cancel*, by anulować.

Find a new device F004954UPWPG has been added, do you want connect it to Wi-Fi network?

CANCEL OK



Uwaga:

Nagrania oraz zdjęcia wykonane kontrolkami podczas ekranu podglądu nie zapisują się na karcie pamięci kamery, lecz w pamięci telefonu i dostępne są w zakładce *Photo* w dolnym menu aplikacji.

Usuwanie kamery z listy

Aby usunąć kamerę z aplikacji, przytrzymaj palec na jej nazwie i wybierz z menu *Delete device*. Opcja ta dostępna jest również w ustawieniach kamery.

■ Szybkie przechwytywanie

Tryb podglądu na żywo umożliwia szybkie nagranie fragmentu strumienia wideo, bądź wykonanie zrzutu ekranu (zdjęcia) i zapisanie ich w pamięci lokalnej urządzenia mobilnego.

Aby wykonać nagranie, dotknij ikonę kamery by rozpocząć nagrywanie, oraz dotknij ponownie, by je zakończyć.

Aby wykonać zdjęcie, dotknij ikony aparatu.

Wykonane w ten sposób materiały zostaną zapisane w pamięci lokalnej, dostęp do nich możliwy jest po przejściu do zakładki *Photo* w aplikacji.



Uwaga:

Funkcja szybkiego przechwytywania podczas podglądu jest oddzielną funkcją od nagrywania wideo na karcie pamięci kamery.

Funkcja szybkiego przechwytywania nie zapisuje materiału na karcie pamięci, lecz w pamięci urządzenia mobilnego.