


PL71r

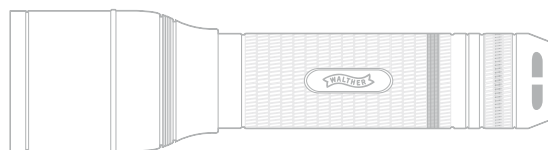

LATARKA KIESZONKOWA

INSTRUKCJA
OBSŁUGI



- 01 Obudowa odbłyśnika
- 02 Regulacja ZOOM
- 03 Przedział baterii
- 04 Nakrętka
- 05 Przycisk

Dane techniczne

TRYBY	100% 40% 10% Moon Strobe SOS
MAKSYMALNY ZASIĘG	230 m
DIODA LED	Cree XHP 50.2
DŁUGOŚĆ	153 mm
ŚREDNICA (GŁOWICA/OBUDOWA)	40 mm / 27 mm
MASA	202 g
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4

	TRYB	☀️	🕒
1 x 18650	100 %	2300 lm	2 h
	40 %	1000 lm	4,5 h
	10 %	250 lm	17 h
	Moon	10 lm	75 h
	SOS	2200 lm	3,5 h



Są to wartości pomiarowe, które zostały uzyskane w laboratorium i podlegają naturalnym odchyleniom, które zależą od różnych warunków (np. temperatury, rodzaju baterii).

Kod QR



Zeskanuj kod i zobacz instrukcję video.



Skupienie

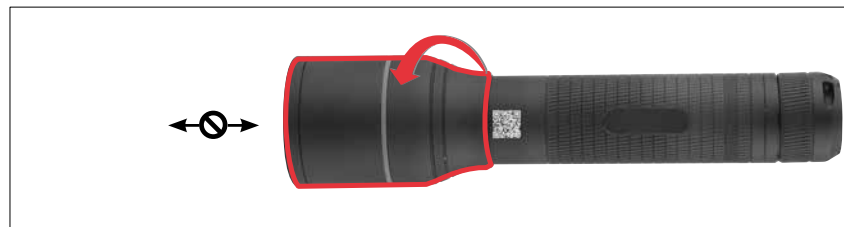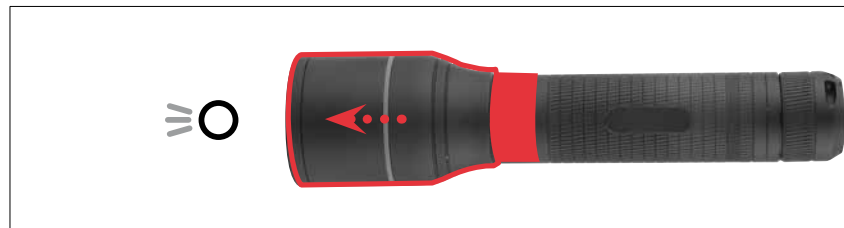


Wymiana baterii



Ładowanie

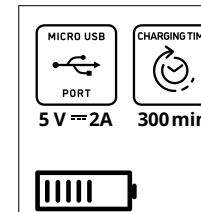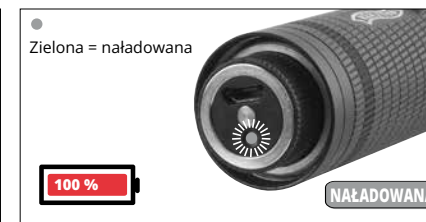



Wskaźnik poziomu naładowania baterii

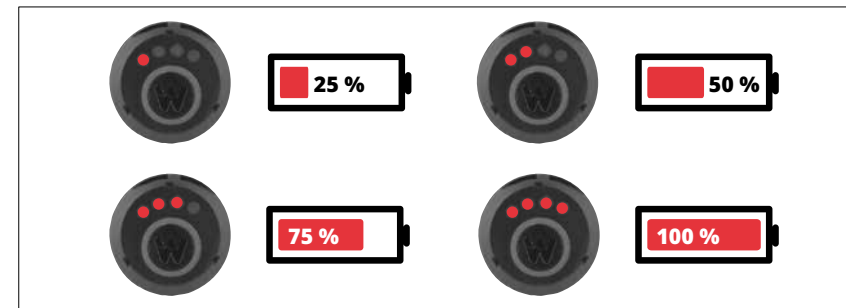


Sposoby przenoszenia



Wyposażenie

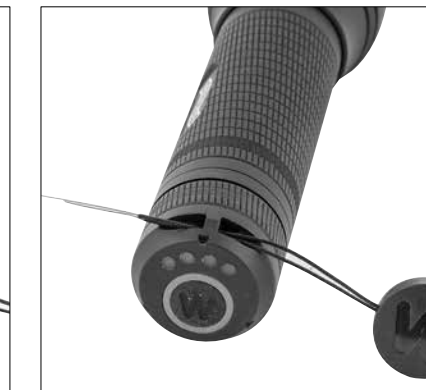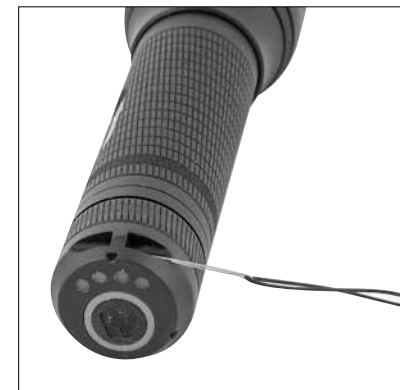

Obsługa latarki Walther

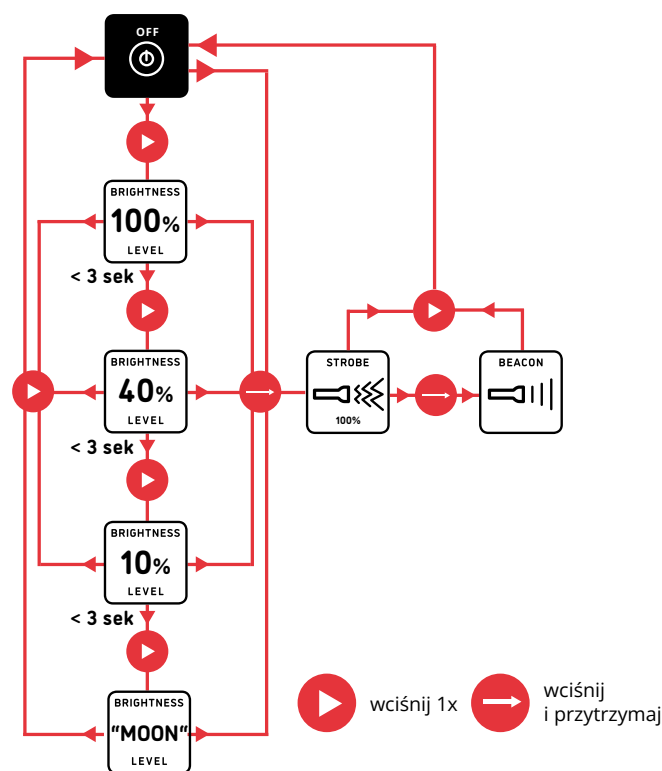


Latarkę Walther można obsługiwać i programować za pomocą przycisku zlokalizowanego na końcu korpusu. Latarka jest fabrycznie ustawiona na tryb RAMP DOWN i włącza się z maksymalną jasnością po jednym krótkim wciśnięciu przycisku. Kolejne krótkie kliknięcia stopniowo przyciemniają wiązkę światła. Dostępne są cztery poziomy jasności: 100, 40 i 10% oraz tryb MOON strumieniu świetlnym 5-10 lumenów. Aby przejść z jednego poziomu na drugi, należy wcisnąć przycisk w przeciągu 3 sekund od poprzedniego kliknięcia. Jeśli pozostaniesz na jednym poziomie jasności przez dłuższą niż 3 sekundy, kolejne wciśnięcie przycisku wyłączy latarkę.

Tryb migania/strobo

Aby aktywować tryb STROBO (Stroboskop taktyczny), wciśnij i przytrzymaj przycisk. Kolejne długie wciśnięcie aktywuje tryb MIGANIA (Wskaźnik położenia).

Programowanie latarki Walther

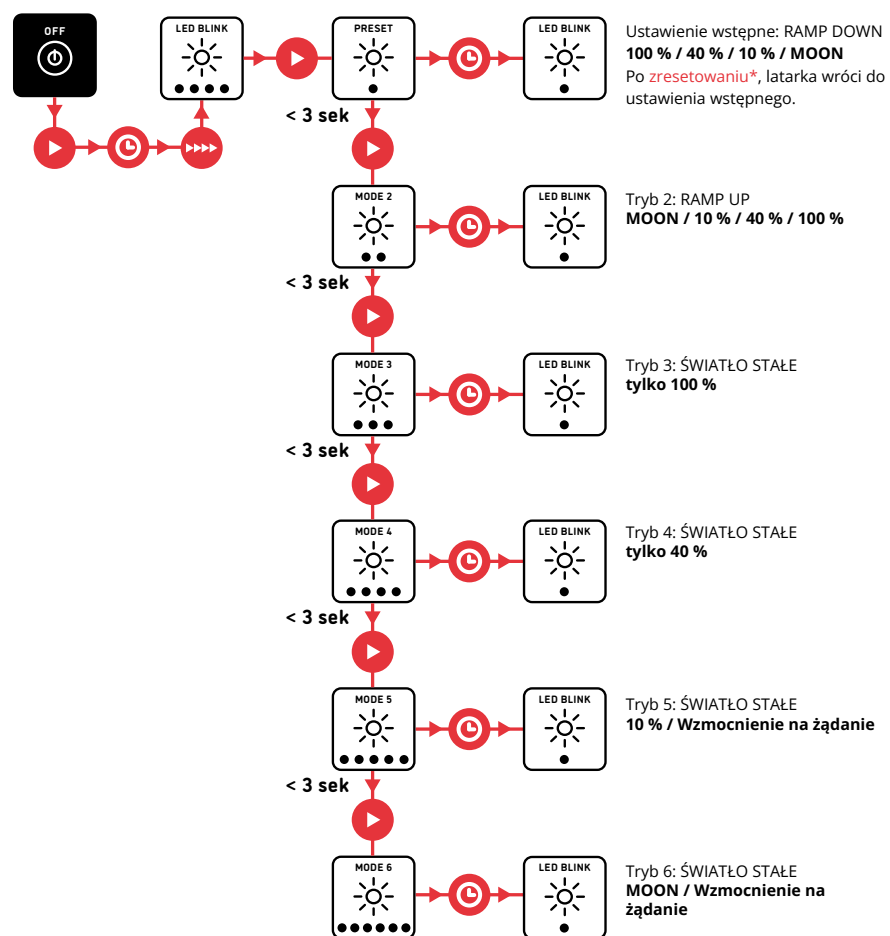

Ustawienie wstępne: RAMP DOWN
100 % / 40 % / 10 % / MOON
Po **zresetowaniu***, latarka wróci do ustawienia wstępnego.

Tryb 2: RAMP UP
MOON / 10 % / 40 % / 100 %

Tryb 3: ŚWIATŁO STAŁE
tylko 100 %

Tryb 4: ŚWIATŁO STAŁE
tylko 40 %

Tryb 5: ŚWIATŁO STAŁE
10 % / Wzmocnienie na żądanie

Tryb 6: ŚWIATŁO STAŁE
MOON / Wzmocnienie na żądanie

Wzmocnij na żądanie


WZMOCNIJ NA ŻĄDANIE
dostępne w trybie 5 i 6



Tryb zwiększenia jasności na żądanie jest dostępny, gdy aktywny jest TRYB 5 (10%) lub TRYB 6 (Moon). Podwójne wciśnięcie przycisku aktywuje maksymalny poziom jasności, a kolejne podwójne kliknięcie przywraca zaprogramowany tryb. W latarkach Walther o maksymalnej jasności powyżej 1000 lumenów, tryb zwiększenia jasności na żądanie jest ograniczony do 1000 lumenów.

Informacje o ogniwie

INFORMACJE O OGNIWIE
aktywne po uruchomieniu



Jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej 2,9 V kiedy latarka jest włączona, latarka wyłączy się na chwilę co minutę, po czym włączy się ponownie. Jest to sygnał, że pozostało bardzo mało energii. Należy jak najszybciej naładować akumulator.

Powrót do ustawień fabrycznych (Tryb Ramp Down)

Aby powrócić do pierwotnych ustawień fabrycznych latarki, wyjmij baterię na 20 sekund lub zaprogramuj latarkę na tryb Ramp Down.

*RESET:

Wyjmij baterię na 20 sekund.



Przycisk można również wykorzystać do zaprogramowania 5 innych trybów i powrotu do trybu RAMP DOWN (Ustawienie wstępne). Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- Uruchom latarkę przez krótkie wciśnięcie przycisku. Odczekaj 4 sekundy, a następnie wciśnij przycisk czterokrotnie (4 szybkie kliknięcia). Latarka zamiga 4 razy, sygnalizując gotowość do programowania.
- Aby przejść do kolejnego trybu programowania, wciśnij przycisk w przeciągu 3 sekund od poprzedniego kliknięcia. Latarka zamiga określoną liczbę razy po każdym wciśnięciu przycisku, aby wskazać aktywowany tryb – na przykład 3 mignięcia to tryb 3. Poczekaj na sygnał przed kolejnym wciśnięciem przycisku.
- Po upływie 4 sekund latarka zamiga ponownie, aby potwierdzić wybór.